


# Trucs et Astuces

## Tutoriel D


**Comment ouvrir un fichier SW 2012  
avec une version SW 2010 ?**

## Trucs & Astuces

Comment ouvrir un fichier SW 2012 avec une version SW 2010, tout en modifiant sa construction ?

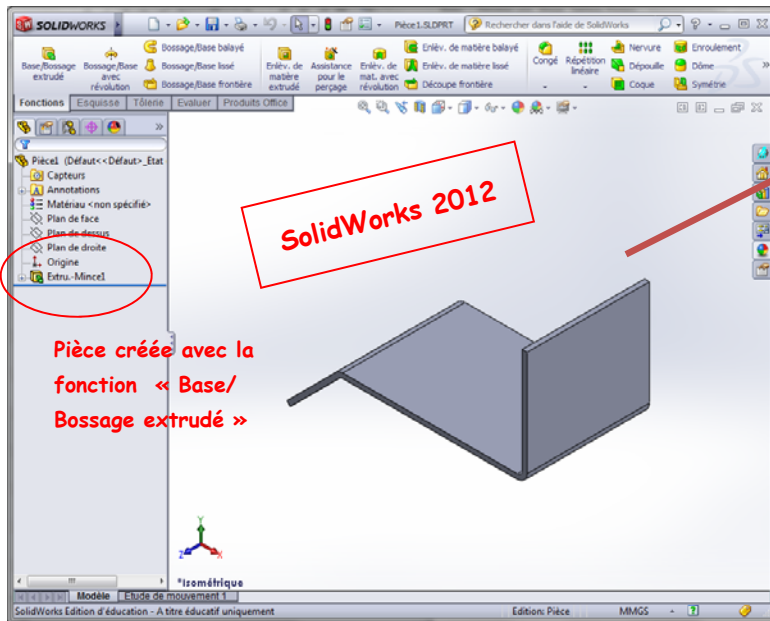

- Ouvrir la pièce 1 créée avec SolidWorks 2012
- Enregistrer le fichier au format « Parasolid »

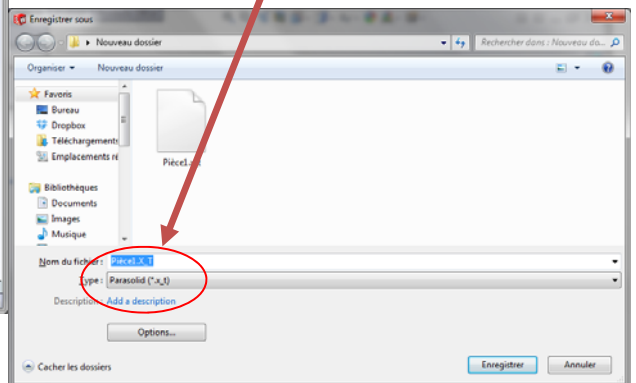

- Ouvrir le fichier « Parasolid » avec Solidworks 2010
- Exécuter le diagnostic d'import de la pièce, cliquer sur « OK »
- Poursuivre la reconnaissance de fonction
- Sélectionner « Fonctions de tôlerie », cliquer sur une face de la pièce et valider
- Enregistrer votre fichier dans la version Solidworks 2010

